


2. STARTEN

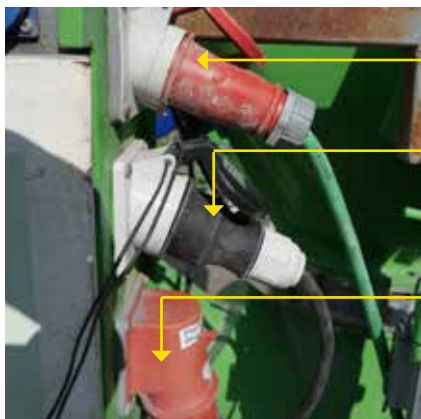

Aansluiten elektra


Sluit de kabel van de motor aan op de besturingskast.

Sluit de kabel van de triller aan op de besturing.

Sluit de netkabel aan op de ingangstekker.

Er worden twee verloopsnoeren voor de krachtstroom bijgeleverd:

- Verloopsnoer 4-polig, 16 A
- Verloopsnoer 5-polig, 16 A

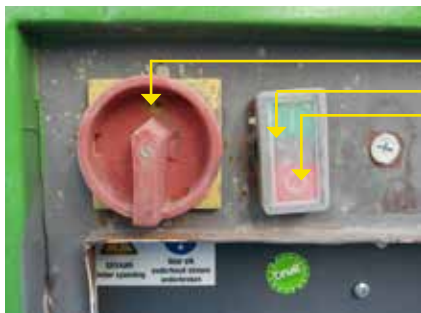

Bediening

Hoofdschakelaar

Groene startknop

Rode stopknop

1. De machine is gebruiksklaar als de hoofdschakelaar in stand "I" staat.
2. Druk op de groene startknop om te starten.
3. Druk op de rode stopknop om te stoppen.



Controleren draairichting




LET OP:

De sluitklep van de silo moet dicht zijn voordat u de draairichting gaat controleren.

1. Start kort de motor, zie stap BEDIENING.
2. Controleer de draairichting. Deze staat aangegeven met een pijl op de motor.

2. STARTEN

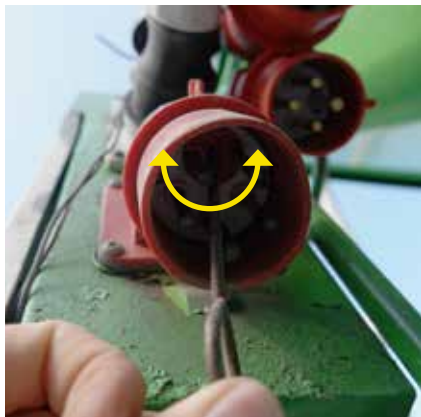

Wijzigen draairichting

1. Zet de hoofdschakelaar uit.
2. Haal de stekker uit de hoofdaansluiting.
3. Druk en draai met de bijgeleverde sleutel of met een platte schroevendraaier de fasewisselaar om.
4. Plaats de stekker terug.
5. Zet de hoofdschakelaar aan.
6. Controleer de draairichting opnieuw.



Openen sluitklep

Open de sluitklep door de hendel naar links te bewegen. Op de foto is de klep gesloten



Instellen timer

1. Stel met de knoppen de gewenste tijd in (van rechts naar links: seconden, tien seconden, minuten, uren).
2. Druk de groene startknop in
3. Voor tussentijds stoppen en timer stilzetten: druk de rode stopknop in.