


2. STARTEN



Aansluiten mengas en mantelbuis

1. Plaats eerst de mengas.
2. Plaats de mantelbuis.
3. Draai de mantelbuis rechtersom met de hand vast in de vergrendeling.

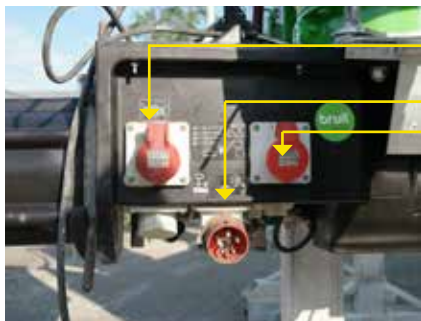

Aansluiten elektra

- Sluit de kabel van de motor aan op de besturingskast.
Sluit de netkabel aan op de besturingskast.
Sluit de kabel van de triller aan op de besturingskast.

Er worden twee verloopsnoeren voor de krachtstroom bijgeleverd:

- Verloopsnoer 4-polig, 16 A
- Verloopsnoer 5-polig, 16 A




Aansluiten water

1. Sluit de aftapkranen.
2. Sluit de slang voor externe watertoevoer aan.
3. Zorg voor voldoende waterdruk, minimaal 2 bar.

Bediening

1. Schakel met de hoofdschakelaar (1) de voedingsspanning in.
2. Zorg voor watertoevoer.
3. Druk op de (bovenste) groene startknop (2) om de menger te starten.
4. Druk op de (onderste) rode stopknop (2) om de menger te stoppen.

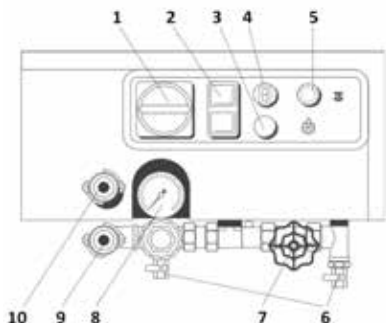

2. STARTEN



Controleren draairichting

De juiste draairichting staat op de motor aangegeven. De motor slaat af als deze niet in de juiste richting draait.

De storingsindicator geeft een “2” aan.



Wijzigen draairichting

1. Zet de hoofdschakelaar uit.
2. Haal de stekker uit de hoofdaansluiting.
3. Druk en draai met de bijgeleverde sleutel of met een platte schroevendraaier de fasewisselaar om.
4. Plaats de stekker terug.
5. Zet de hoofdschakelaar aan.
6. Controleer de draairichting opnieuw.



Openen siloklep

Open de siloklep door de hendel te draaien. Op de foto is de klep gesloten.