

Instrukcja pracy

Czyszczenie D40/D100

Krok

Co należy zrobić?

Zdjęcie

Zawsze stosuj odpowiednie ŚOI (środki ochrony indywidualnej)!

1

Zamknij zawór silosu.



2

Odłącz zasilanie od komory mieszania.

- Wyłącz główny wyłącznik.
- Odłącz kabel zasilający od komory mieszania.



3

Zdejmij pokrywę łożyska ze ślimaka, odpinając zatrzaski i pociągając pokrywę do siebie.




4

Następnie wyciągnij ślimak ruchem obrotowym.




5

Odłącz wąż podający wychodzący z szafki od rury mokrego ślimaka.

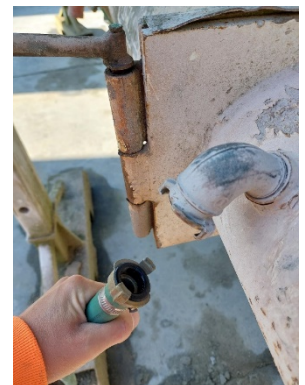

6

Otwórz rurę mokrego ślimaka, odpinając zatrzask.

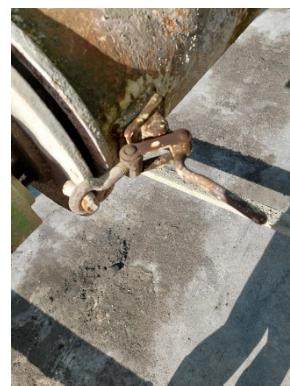

7

Przekręć rurę mokrego ślimaka w lewo.



8

Spryskaj rurę mokrego ślimaka i usuń wszelkie ewentualne twarde pozostałości.

Uwaga! Skontroluj również otwór na wodę – powinien być on czysty i drożny.



9

Spryskaj ślimak i pokrywę łożyska.

Uwaga! Wylot pokrywy łożyska musi być czysty!



10

Oczyścić przejście wokół suchego ślimaka. Zrób to za pomocą kołka ustalającego lub kawałka pręta zbrojeniowego.



11

Przetóż pręt zbrojeniowy przez suchy ślimak, aby ślimaki odpowiednio do siebie pasowały.

12

Przekręć rurę mokrego ślimaka i zabezpiecz ją przy użyciu zatrzasku.



13

Następnie zamontuj mokry ślimak i pokrywę łożyska z powrotem.

Uwaga!

- Lekko przekręć ślimak, aby go zabezpieczyć.
- Jeśli mokry ślimak nie pasuje do suchego ślimaka, wyczyść go dokładnie. Nigdy nie uderzaj mokrego ślimaka młotkiem!



14

Zamocuj wąż wodny z szafki ponownie przy rurze mokrego ślimaka.



15

Suchą komorę należy czyścić każdego ostatniego dnia tygodnia roboczego.

W tym celu należy odpiąć zatrzask silnika. Otwórz silnik i wytrzyj go do czysta miotelką.

